


# ES-ABD 21/22

Weiss / Schwarz

DE

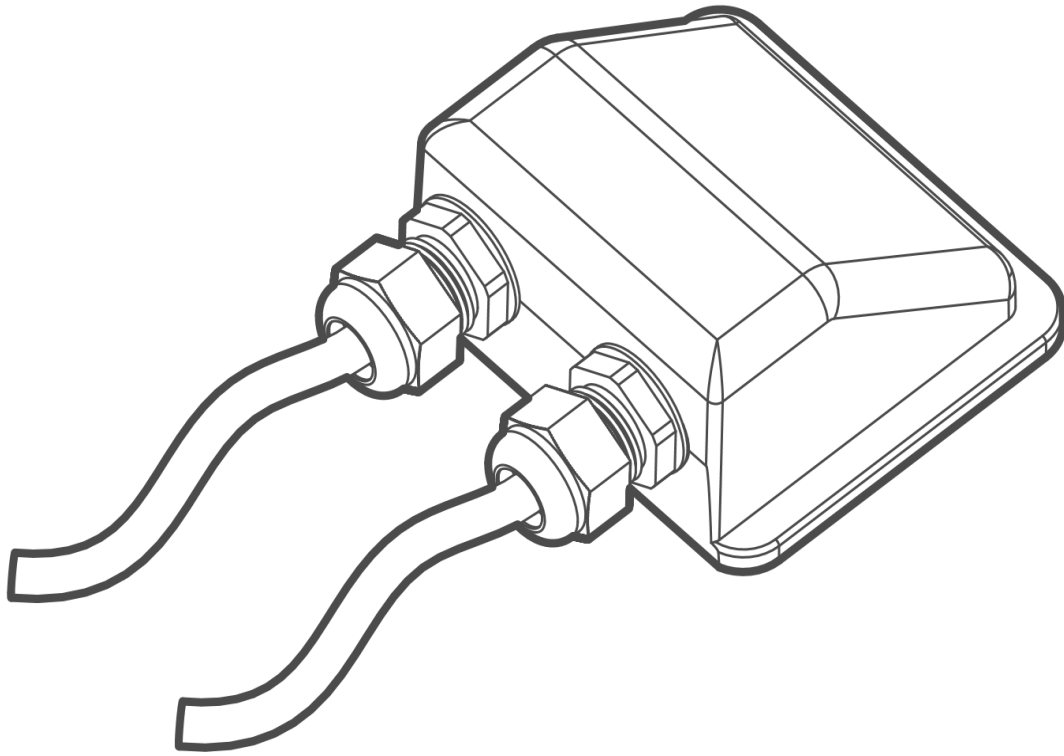

5301002


5302002



# ES-ABD 21/22

## enjoysolar® ABS Dachdurchführung

### Abmessung (mm)

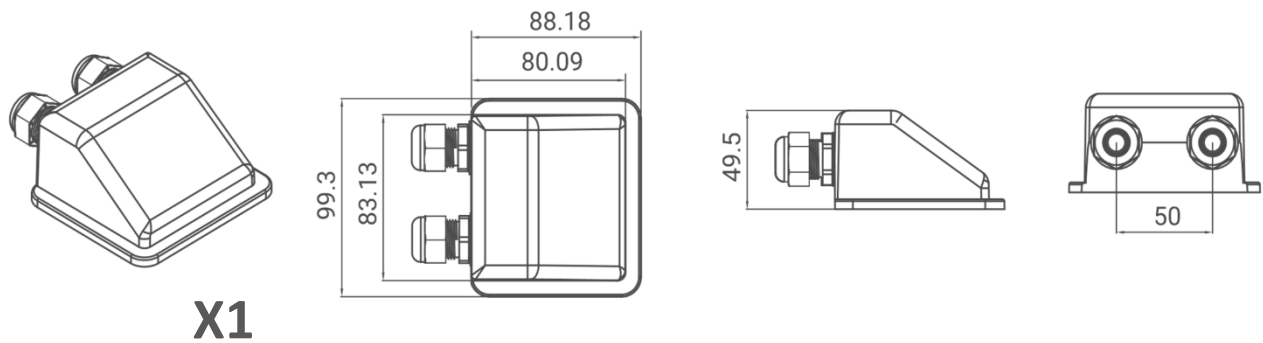

## Montagevorbereitung


### Werkzeuge (nicht inkl.)



Sikaflex® - 554 Montageklebstoff /

### Hinweis:


Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

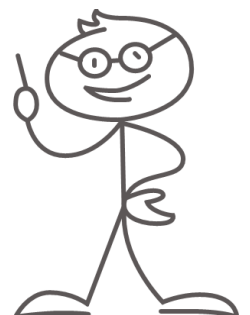


# Montageanleitung

1

Fixiermutter von dem Gehäuse abschrauben

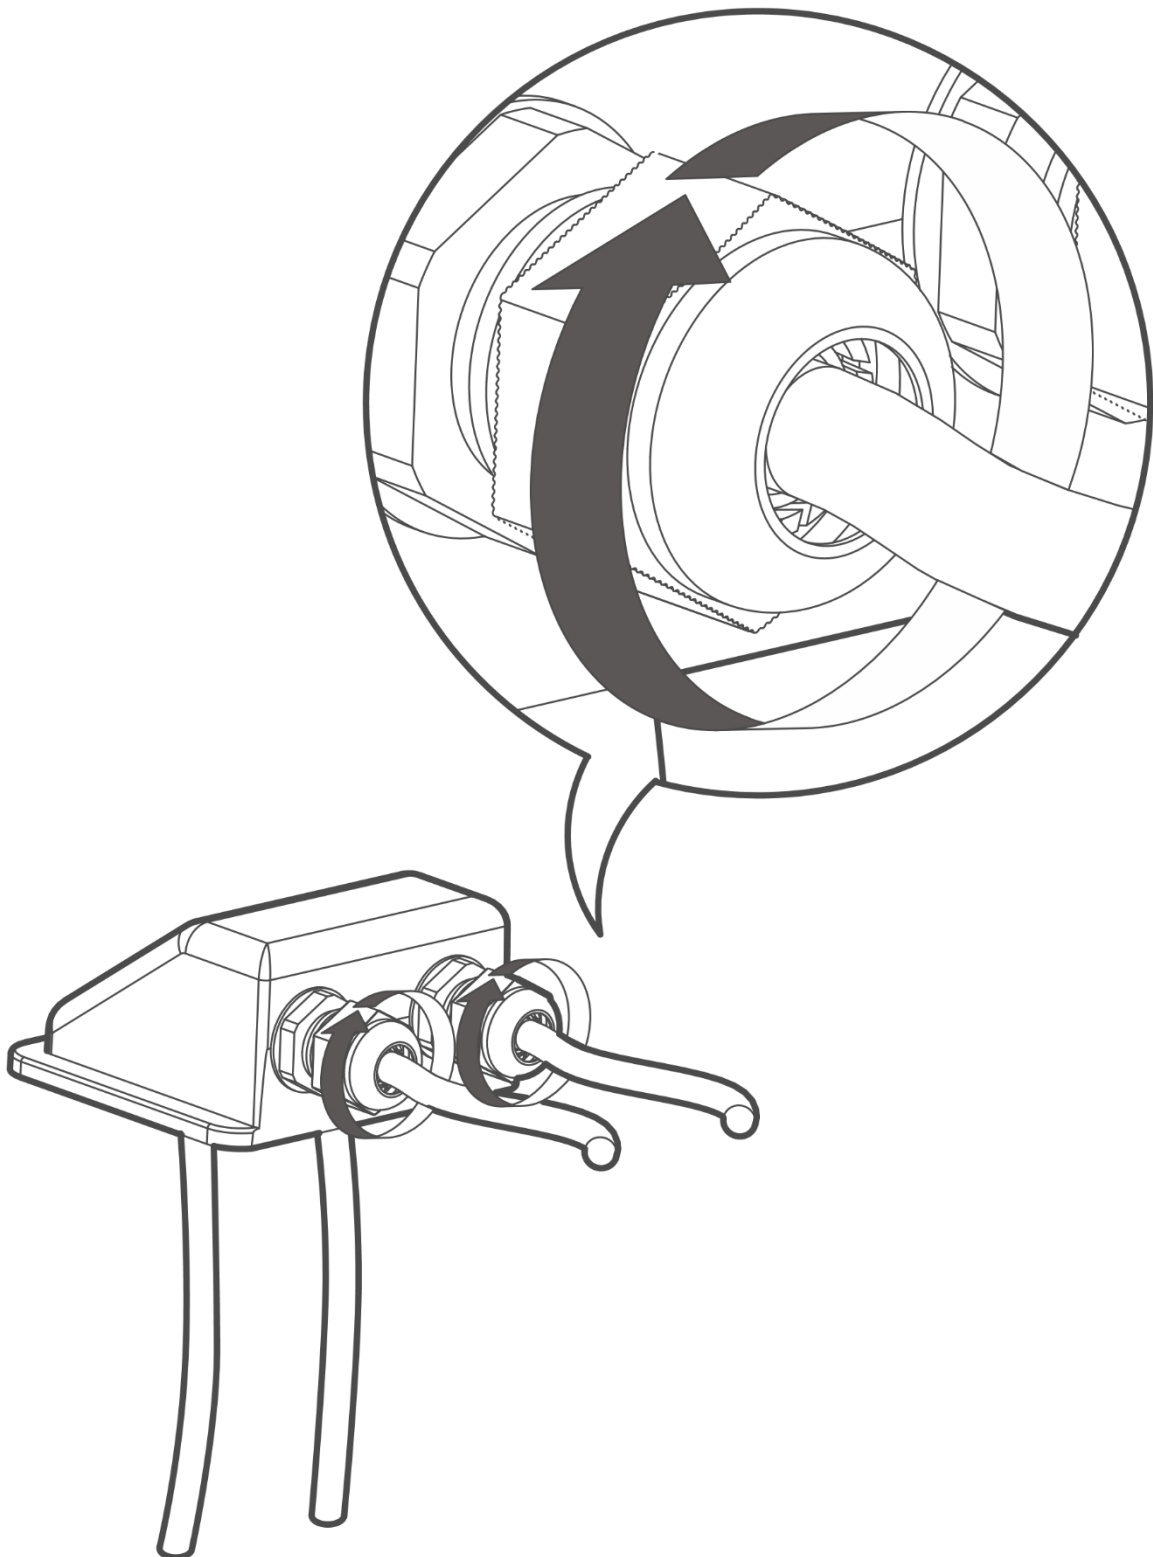


# 2 Sikaflex® - 554 Montageklebstoff auftragen

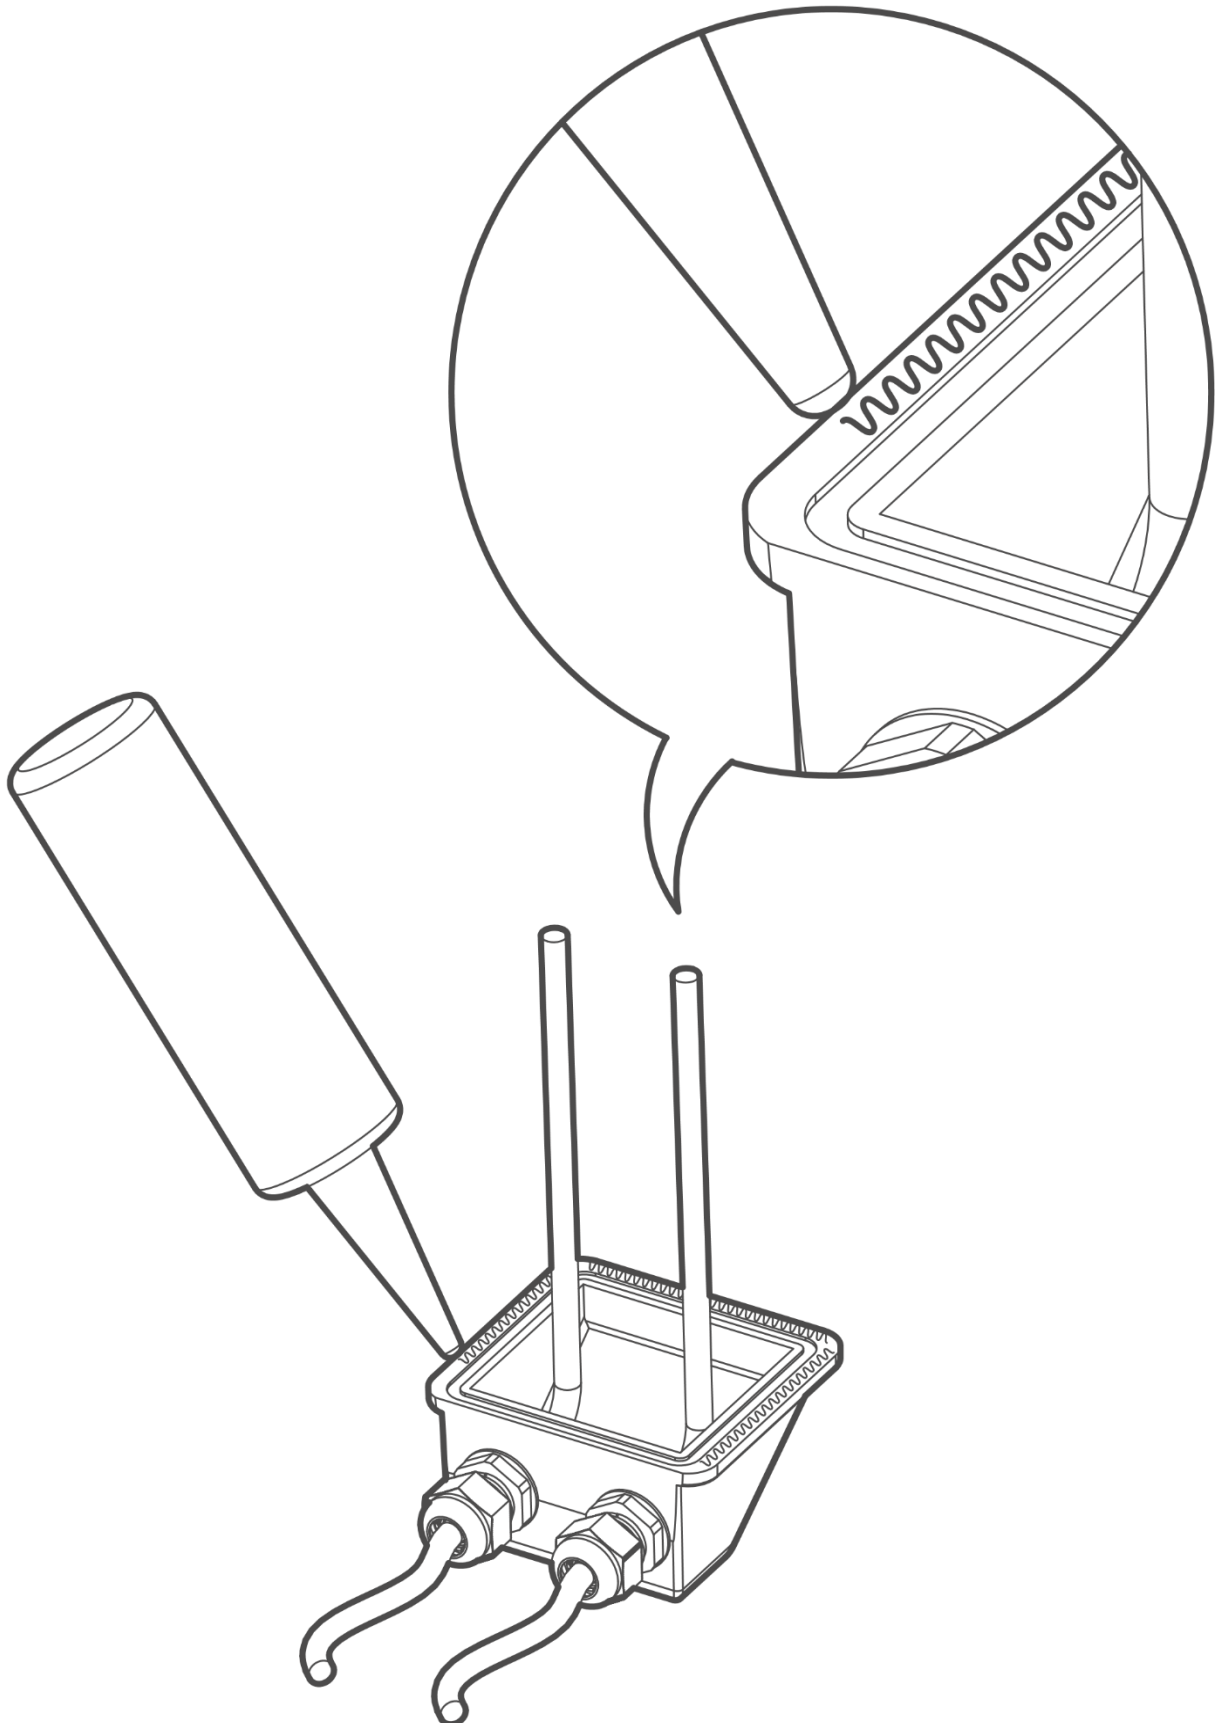


# 3

Kabel durchziehen dann mit Sikaflex-554  
Montageklebstoff kleben

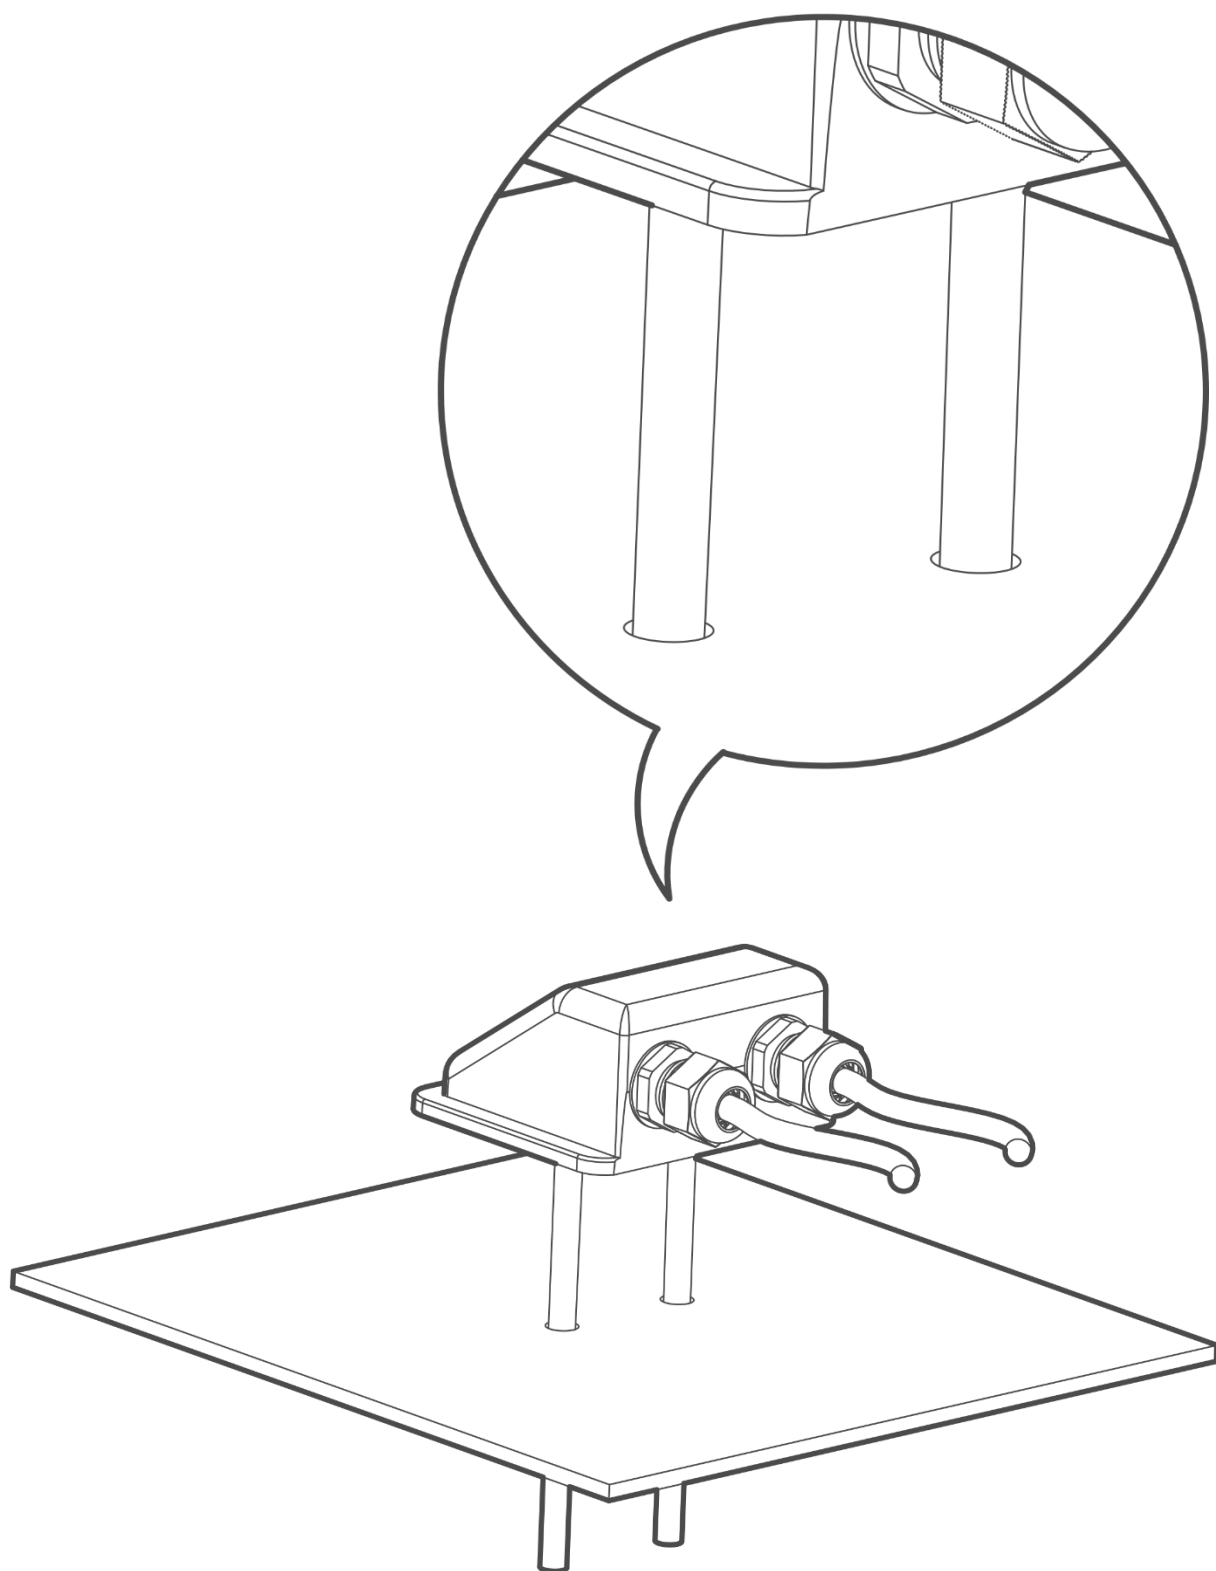

# 4 Fertig!

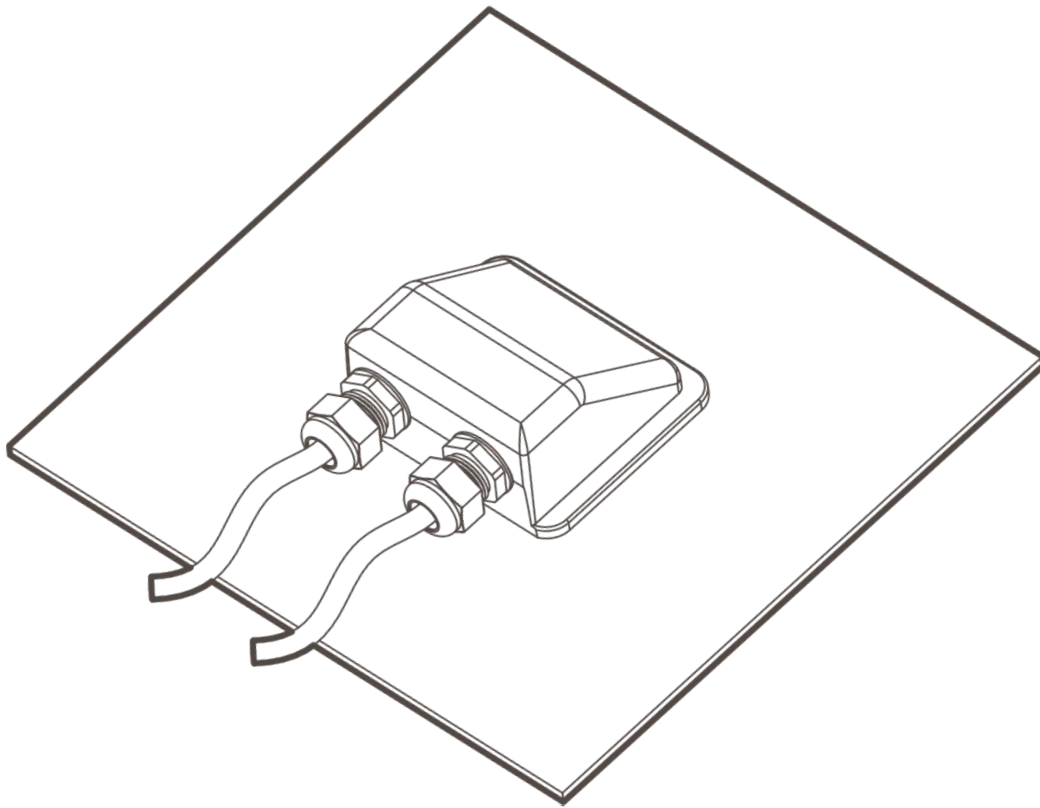

Power your life !



**SolarV GmbH**  
info@solarv.de  
www.solarv.de