


ES-ABE 41/42

Weiss / Schwarz

DE

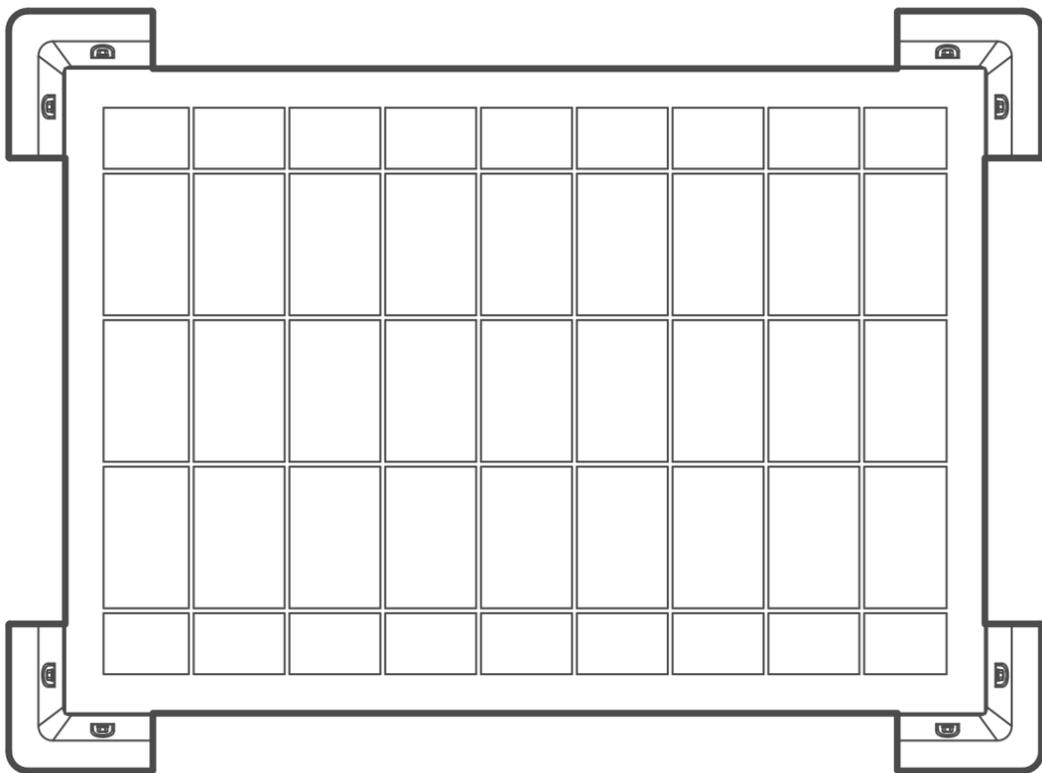

5301160


5302160





ES-ABE 41/42

enjoysolar® ABS Haltecken

Abmessung (mm)

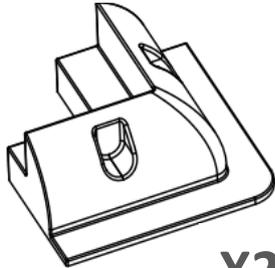

X2

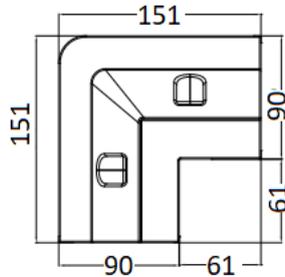

Montagevorbereitung

Werkzeuge (nicht inkl.)



Sikaflex® - 554
Montageklebstoff

Oder



+



Akkuschrauber und Blechschrauben
ST6.3 (8Stk.)

Hinweis:


Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.




Montageanleitung

1 Solarmodul auf den Eckenhaltern befestigen


Methode A: mit Sikaflex®-554 kleben

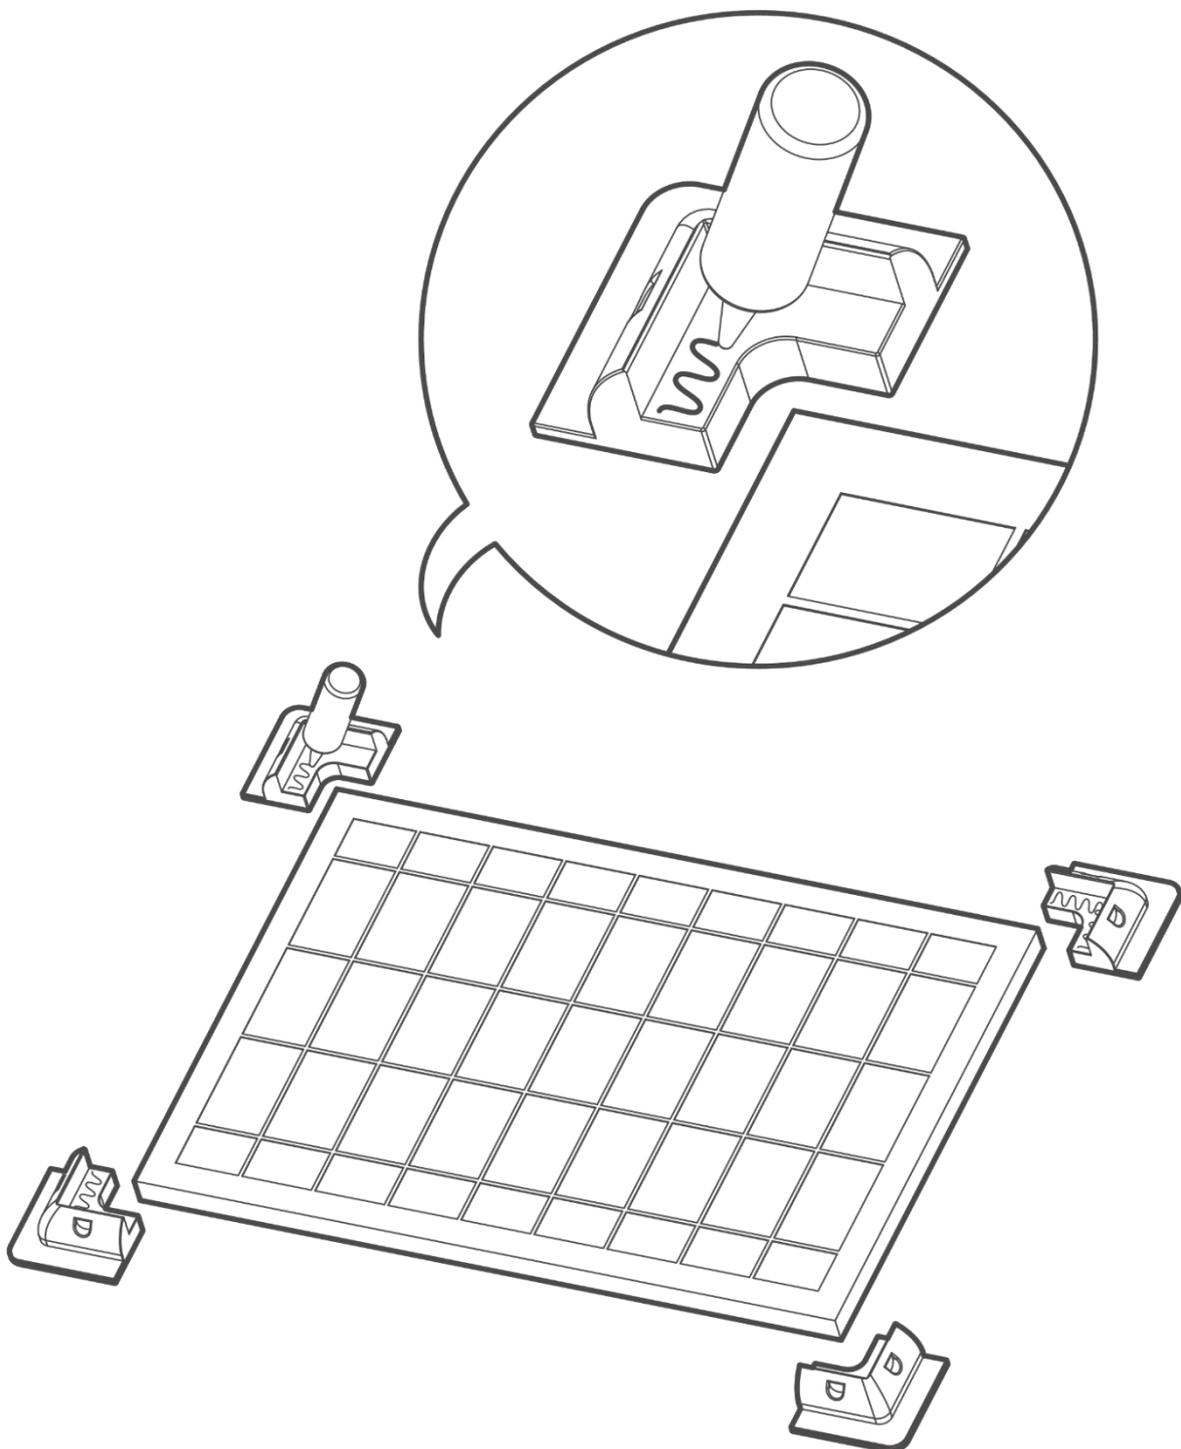


Methode B: mit Blechschrauben ST6.3 befestigen

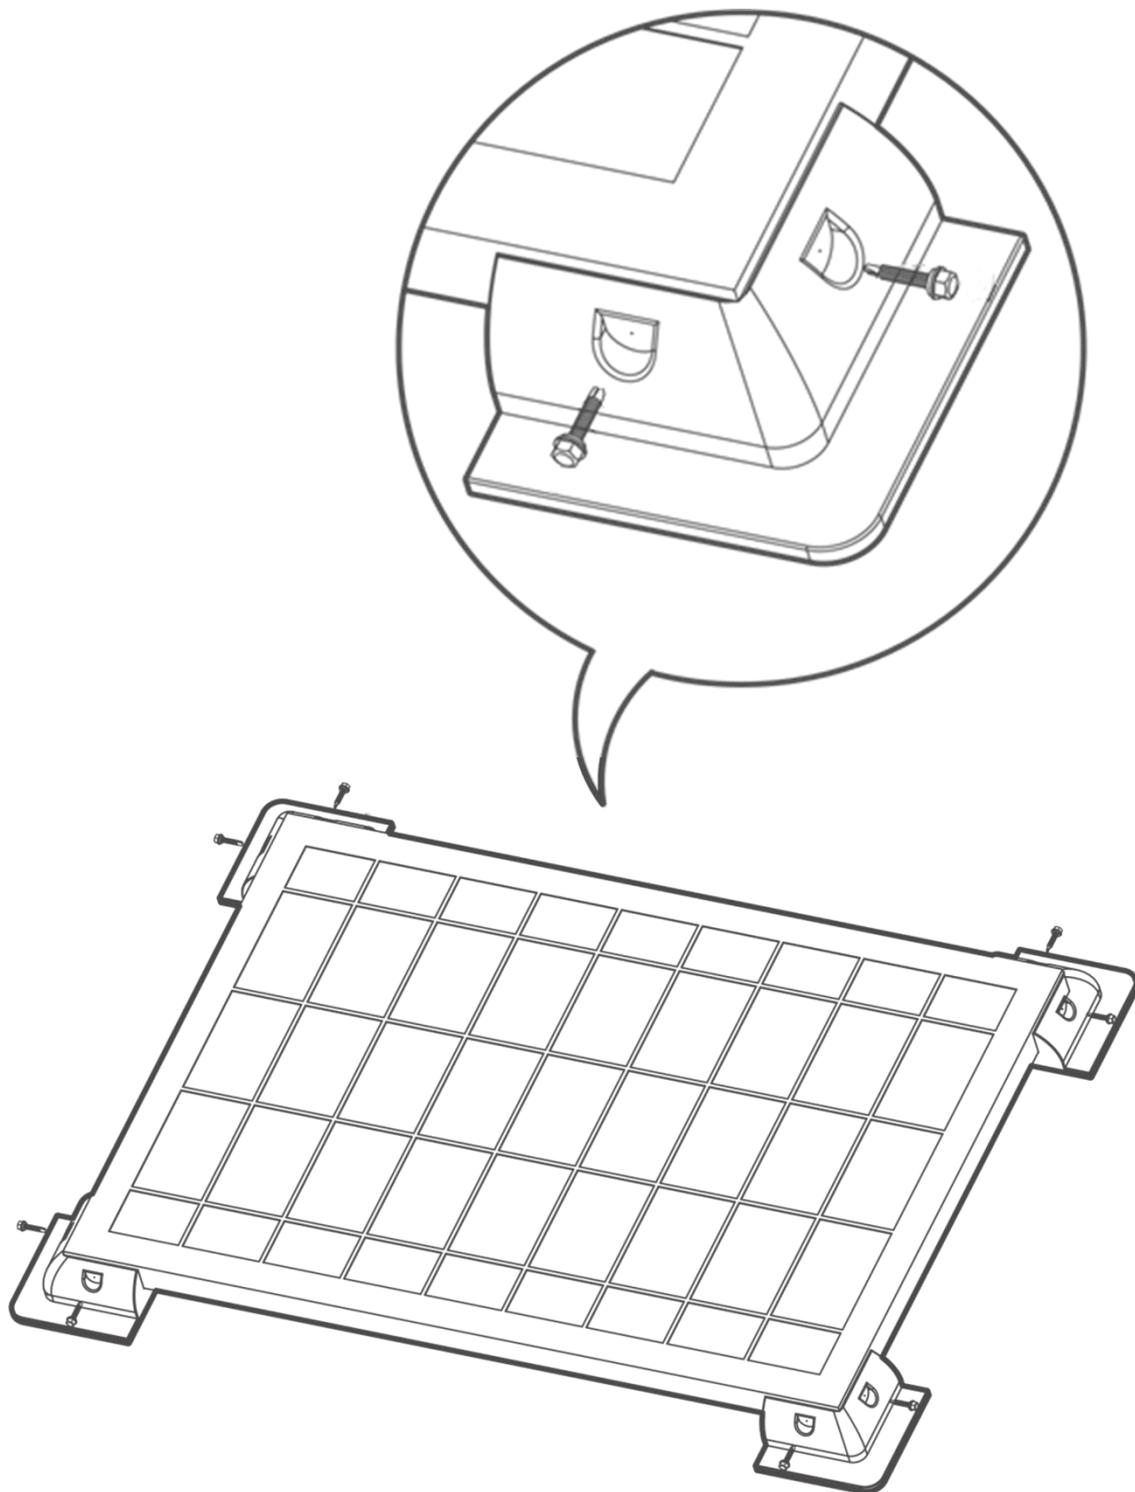

2 Sikaflex®- 554 Montageklebstoff auftragen

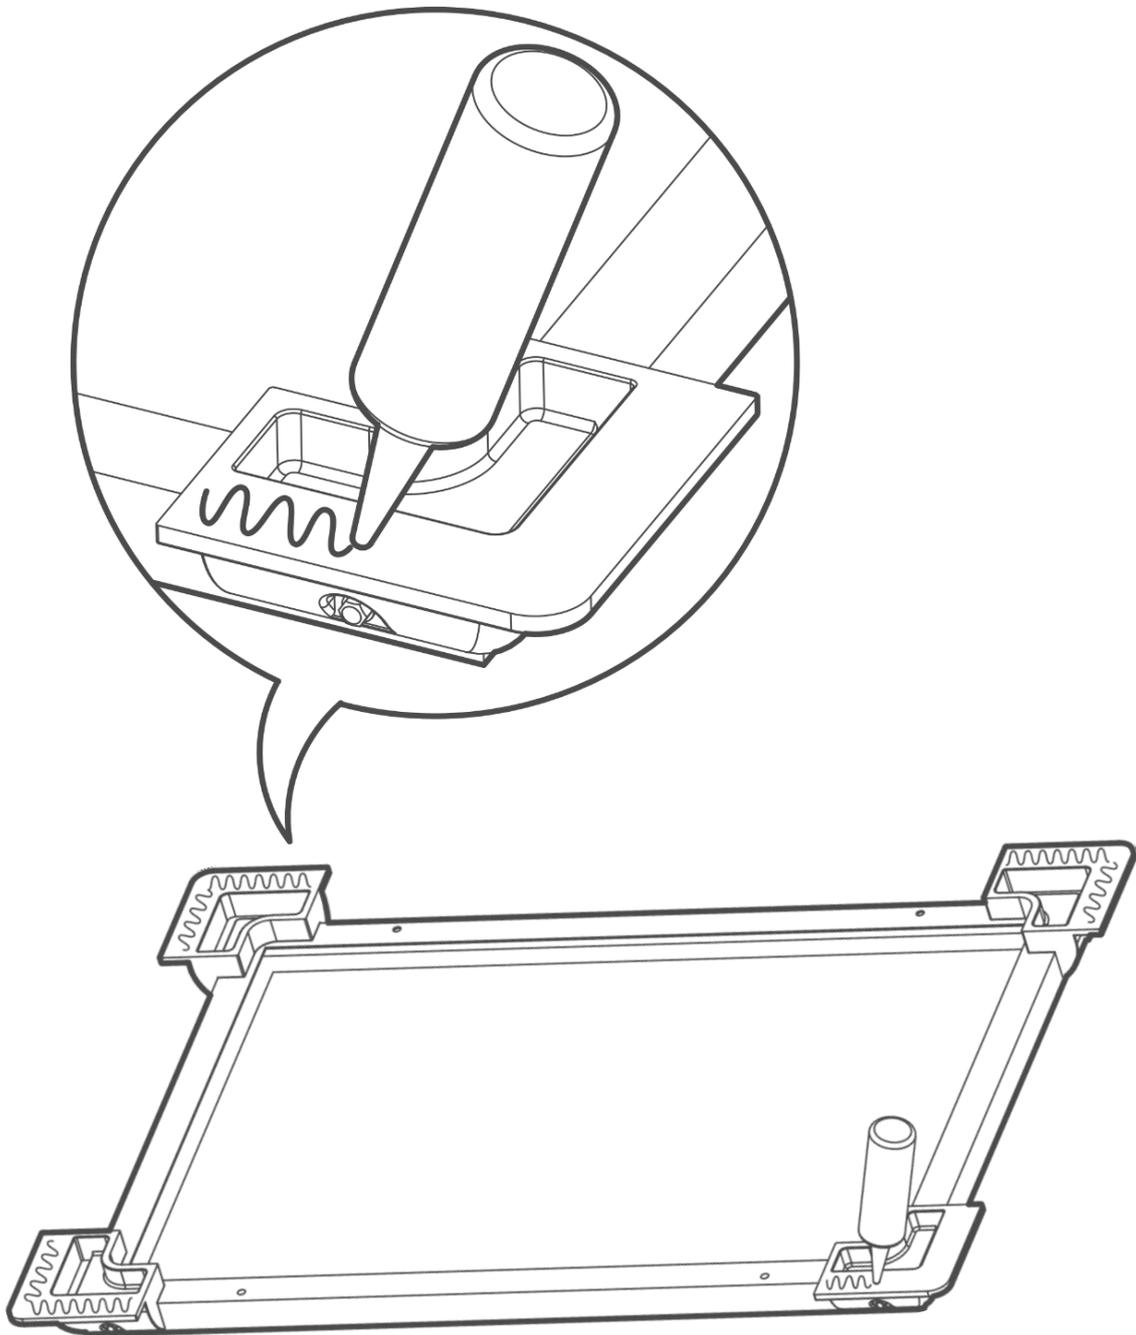

3 auf die Fläche kleben und fertig!

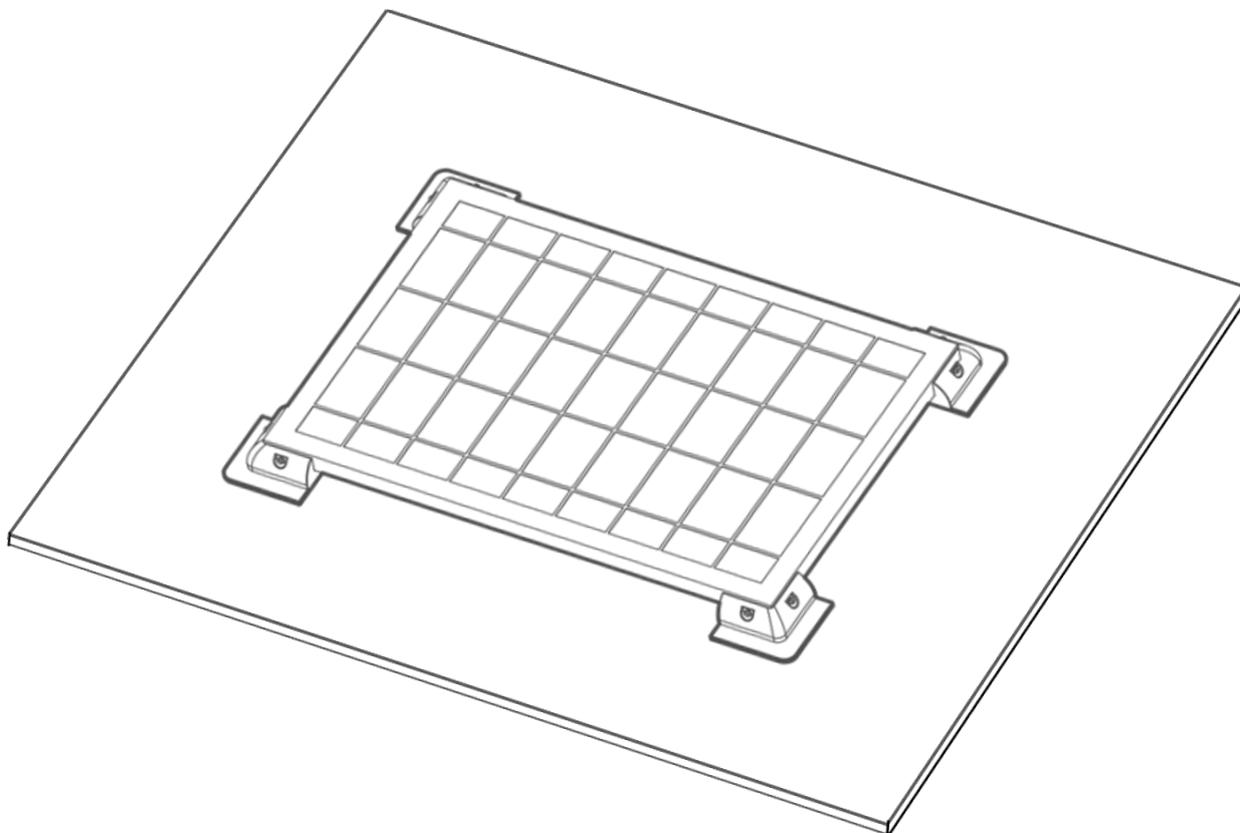

Power your life !



SolarV GmbH
info@solarv.de
www.solarv.de